


pH-Messverstärker MV 3010

06/04

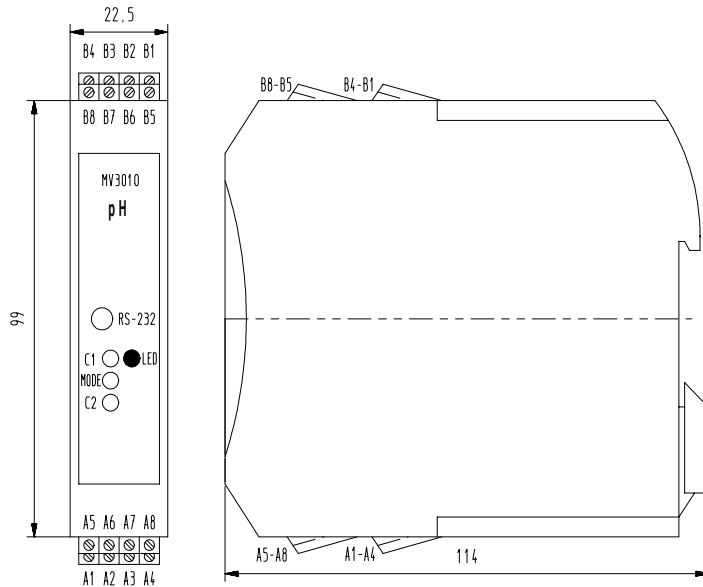

Maßangaben in mm

Der pH-Messverstärker MV 3010 realisiert zuverlässig die simultane Messung von pH-Wert und Temperatur. Programmierbare Kalibrierfunktionen, Temperaturkompensation, einfache Installation und Programmierung mittels RS-232 Schnittstelle, Funktionsvielfalt und ein integriertes Grenzwertrelais zeichnen den Messverstärker aus.

Klemmenbelegung Eingangssignal:

A1	Guard	A5	Pt 1000 (1)
A2	Messelektrode	A6	Pt 1000 (1)
A3	Guard	A7	Pt 1000 (2)
A4	Bezugselektrode	A8	Pt 1000 (2)

Klemmenbelegung Stromversorgung, Ausgangssignale:

B1	Hilfsenergie AC/DC	B5	Ausgang 1 bezogen auf GND
B2	Hilfsenergie GND	B6	Ausgang 0 bezogen auf GND
B3	Hilfsenergie GND	B7	Relaisausgang Schließer
B4	Hilfsenergie AC/DC	B8	Relaisausgang Schließer

Technische Daten

Messbereiche

pH 0 ... 14; -10 ... 130 °C

Konfiguration

mittels RS-232 Schnittstelle und zugehörigem Konfigurationsprogramm

- Skalierung und Belegung der Ausgangssignale
- Kalibrationsmenü, Festlegung der Kalibrationspunkte (Zweipunktkalibrierung)
- Temperaturkompensation

Tastenbelegung

MODE: Wechsel in Kalibriermodus

C1, C2: Kalibrierwerte (Voreinstellung C1: Pufferlösung pH 6,87 (25 °C);

C2: Pufferlösung pH 4,01 (25 °C))

Signalisation

mehrfarbige LED (Stabilitätsanzeige bei Kalibrierung)

LED gelb: Kalibrierung LED grün: Messung LED rot: Kalibrierfehler

Ausgangssignal

2 x 0(4) ... 20 mA oder 0 ... 5 V, galvanisch getrennt; RS-232

Relaisausgang

Schließer max. 125 V AC, 60 V DC; 30 VA

Stromversorgung

15 ... 24 V AC/DC, ca. 1,5 VA

Umgebungstemperatur

0 ... 50 °C

EMV

entsprechend EN 61326 Klasse B

Gehäuse

Kunststoffgehäuse zur Befestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35, Schutzart IP 40

Elektroden / Sensoren

pH-Einstabmesskette; pH-Einstabmesskette mit integriertem Temperaturfühler; getrennte Messkette; Temperaturfühler Pt 1000 (Sonderausführung mit Pt 100)

Anschlüsse

Schraubklemmen für Leiterquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm², steckbar; 3-polige Buchse für Klinkenstecker für RS-232, optional Hutschiene-Busverbinder

Sensortechnik Meinsberg GmbH

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001

Fachbetrieb nach § 19 I Wasserhaushaltsgesetz

Kurt-Schwabe-Straße 6, Ortsteil Meinsberg

D-04720 Ziegna-Knobelsdorf

Internet: www.meinsberg.de

Tel. : 034327 623-0

Fax : 034327 623-79

